

Tillykke med dit nye Navigationssystem

2016 . Ver 1

BEMÆRK :

Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel

Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon – **SKAL** afspilles via blue-tooth

Bilens originale USB kan bruges til musik og billeder - eks via usb nøgle

BILENS ORIGINALE USB STIK, KAN PÅ VISSE NISSAN MODELLER,

IKKE BRUGES SOM OPLADER – AUX ER **IKKE** TILKOBLET

Brug en alm. oplader, til opladning af din mobiltelefon



Gratis komplet DEMO – Europakort med ubegrænset levetid

Demokort kan ikke opdateres online

**Køb af nyt kort ? Se under punktet ”Nyt gpskort købes her” på
www.bachnavigation.dk**

Første gang du starter anlægget:



BEMÆRK

På visse modeller kan BT navnet være: "Nissan" i stedet for Car Kit

Navigation – Sådan indtaster du en rute:



Tryk på : Destination



Tryk på : Find adresse



Vælg: Land / By / gade og husnummer



Tryk : Start




Tryk start og navigationen vil nu føre dig til din valgte adresse

Komplet manuel findes på: www.bachnavigation.dk – "Vejledning Pdf"

Den lille hjælper!

Jeg ønsker ingen radio ved brug af navigation

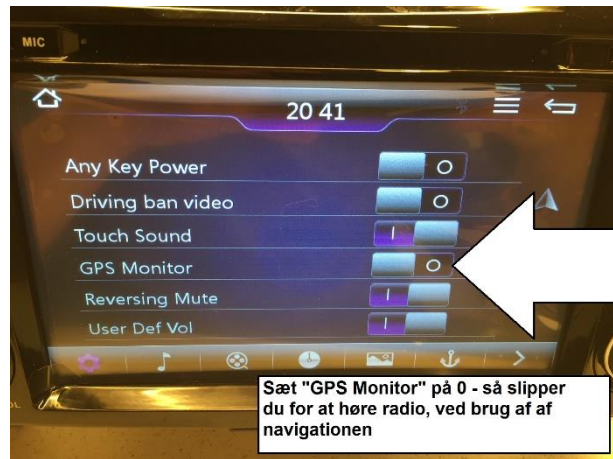

Sommer / Vintertid ???





Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed.



Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller betjene anlægget, mens man kører for at undgå trafikulykke.



Skal installeres af fagfolk med henblik på sikkerhed og normal brug. Aldrig adskille eller reparere enheden uden tilladelse - for at undgå skader eller ulykker.



Vær venlig ikke at placere produkter i fugtige omgivelser for at undgå elektrisk stød fra kortslutning eller beskadigelse og brand.



Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Hoved menu

1. Tryk på ikonerne i hovedmenuen kontinuerligt – for at trække ikonet til ny position



- 1. Hovedmenu ikon
- 2. Time display
- 3. Flere funktion
- 4. Return
- 5. Dato display
- 6. Funktion Ikon område: Disc, GPS, Radio, Bluetooth
- 7. Forrige side
- 8. Næste side
- 9. Side making

RADIO :

Du kan søge kanaler ved tryk under områder: 2, 3, 8, 10, 11, 15

Gem kanaler, kontinuerligt tryk 8, også trykke den 14. kanals området, efter du finder frekvensen.



1. Retur til forsiden
2. Tryk kontinuerligt for at søge manuelt baglæns
3. Tryk kontinuerligt for at søge manuelt frem
4. Band Display (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)
5. Frekvens
6. Flere funktioner: EQ, AF, TA, PTY, Vol
7. Tilbage
8. Søger efter kanaler: Tryk kontinuerligt : Gennem søger herefter alle kanaler og gemmer automatisk
9. ST (stereo)
10. Tilbage søgning
11. Frem søgning
12. Native/distance radio sensitivity switch
13. Band Switch (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2)
14. Den gemte kanal
15. Frekvens bar
16. Frekvens område

Bluetooth-funktionen :

Vælg Bluetooth-ikonet til at indgå i Bluetooth-funktionen og parre med din mobiltelefon. (Bemærk: Bluetooth-forbindelse-kode: 0000)

1. Bluetooth hovedmenu



1. Tilbage til hovedmenu
2. Opkald
3. Læg på
4. Mobil / Bluetooth talk switch
5. Visningsområde
6. BT tegn
7. Funktionstast: BT sæt, autosvar, usammenhængende, Vol
8. Sidste operation
9. telefontastatur
10. Vis tastatur
11. Telefon rekord (dial rekord, savnede rekord, afviser record)
12. Telefonbog menu med download og søge funktion
13. Telefon Musik (A2DP)
14. Afbryd / tilslut mobil Bluetooth
15. Backspace

2. Bluetooth opkald : Udgående opkald – huskede opkald og ubesvarede påkald



16. Skift opkalds type: Ring ud, Ring ind og Mistede

17. Slet én post

18. Slet alle poster

3. Bluetooth telefonbog



19. Hent telefonbog fra din mobiltelefon

20. Slet det valgte telefonnummer

21. Slet alle telefonnummer

22. Søg fra telefonbog (vis tastatur)

23. Vend tilbage til Bluetooth-hovedmenu

24. Kontakter mængde

25. liste over kontaktpersoner

26. Op

27. Ned

4. Telefonbog søgning



28. Tastatur skifte fra alfabetet til Nej

29. Skjul eller vis tastaturet

30. tastatur

31. Input boks

32. Slet eventuelle kontakter oplysninger

33. Ring ud

34. Backspace

35. Søgeresultat liste


36. Tilbage til BT menuen

5. Bluetooth musik



37. Forrige nummer 38. Play 39. Næste nummer 40. Pause

Dvd Function

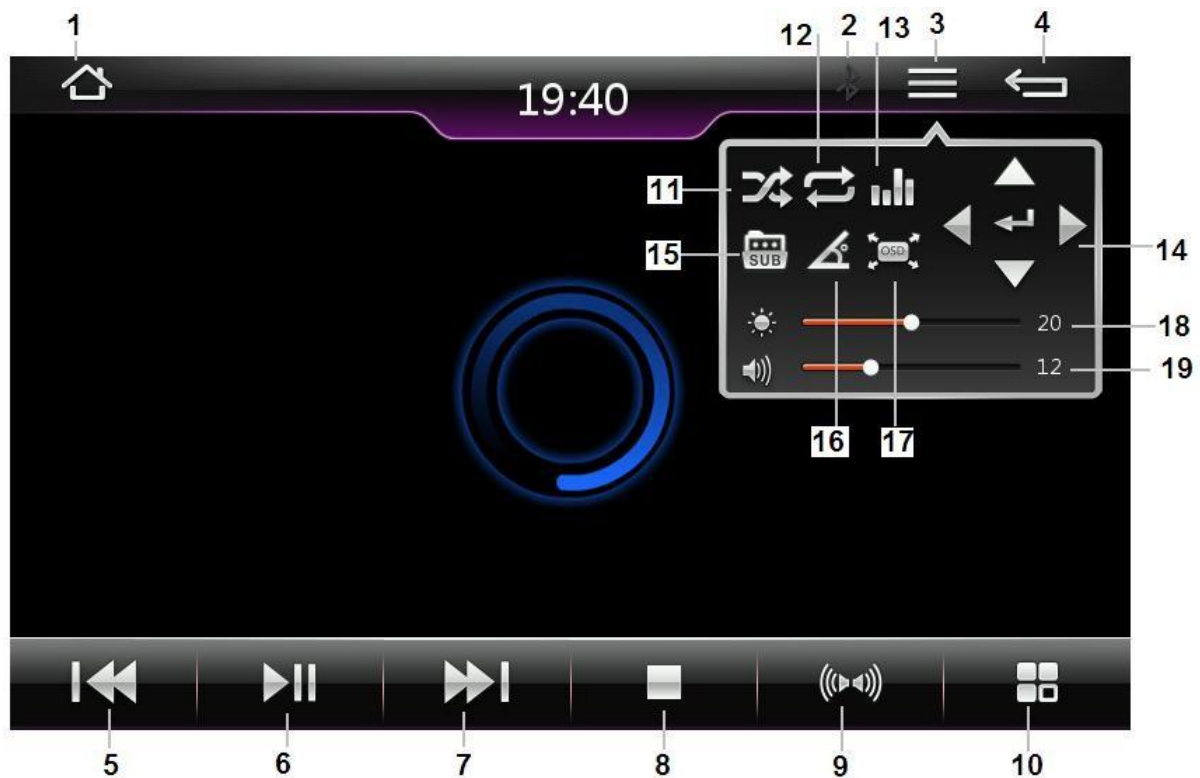


1. Hovedmenu
2. BT tegn
3. Funktioner nøgle
4. Sidste operation
5. Sidste musik / tilbage hurtigt
6. Pause / Play
7. Næste musik / fremad hurtigt
8. Stop
9. Track-kontakt
10. Gå tilbage til vise hovedmenu
11. Tilfældig afspilning
12. Gentag afspilning
13. EQ
14. Juster skærmen stilling
15. Undertekst
16. DVD Angle displaytasten
17. OSD, dvd-oplysninger

Kalender




1. Dato display
2. Uge display
3. Juster Måned
4. Juster år
5. Den valgte dato

MP4 Video Play

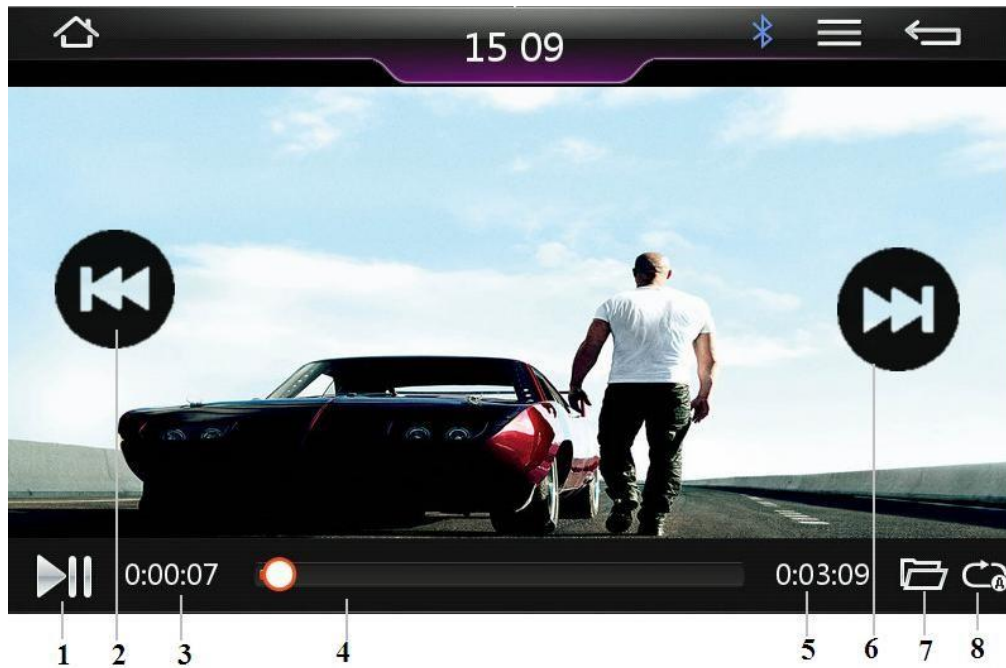


1. Afspil / Pause
2. Forrige
3. Aktuel visningstid
4. Tid bar
5. Video Varighed
6. Næste afsnit
7. Mappe med filmen
8. Skift tilstand: Gentag single, Gentag alle eller Tilfældig

Musik liste

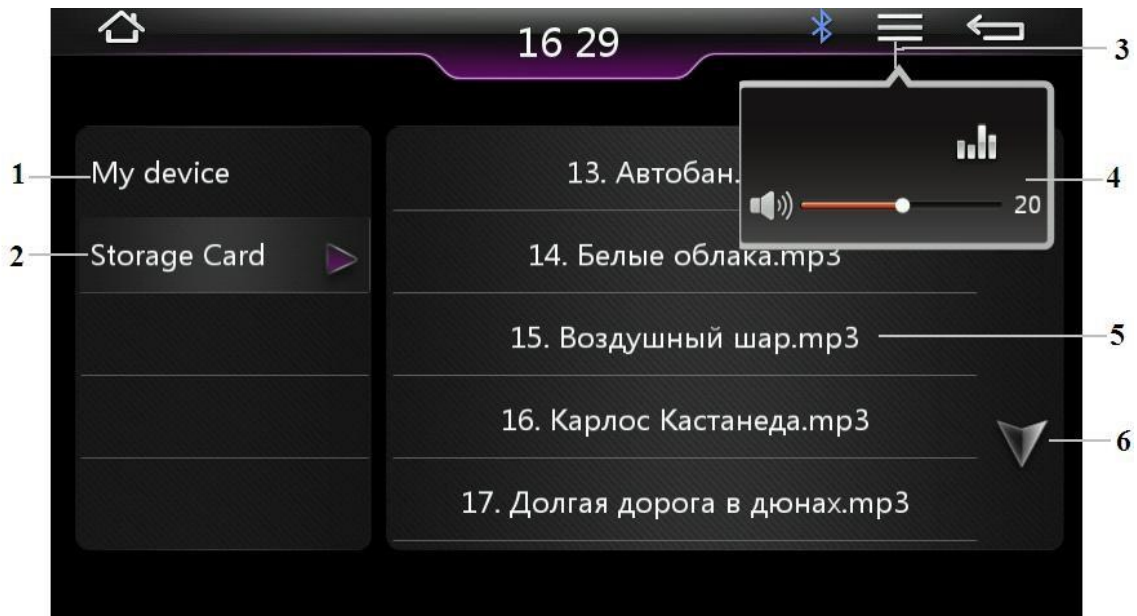

1. My device (from Storage card/ USB)
2. Device content
3. Functions key (EQ, Vol)
4. Last page
5. Music list
6. Next page

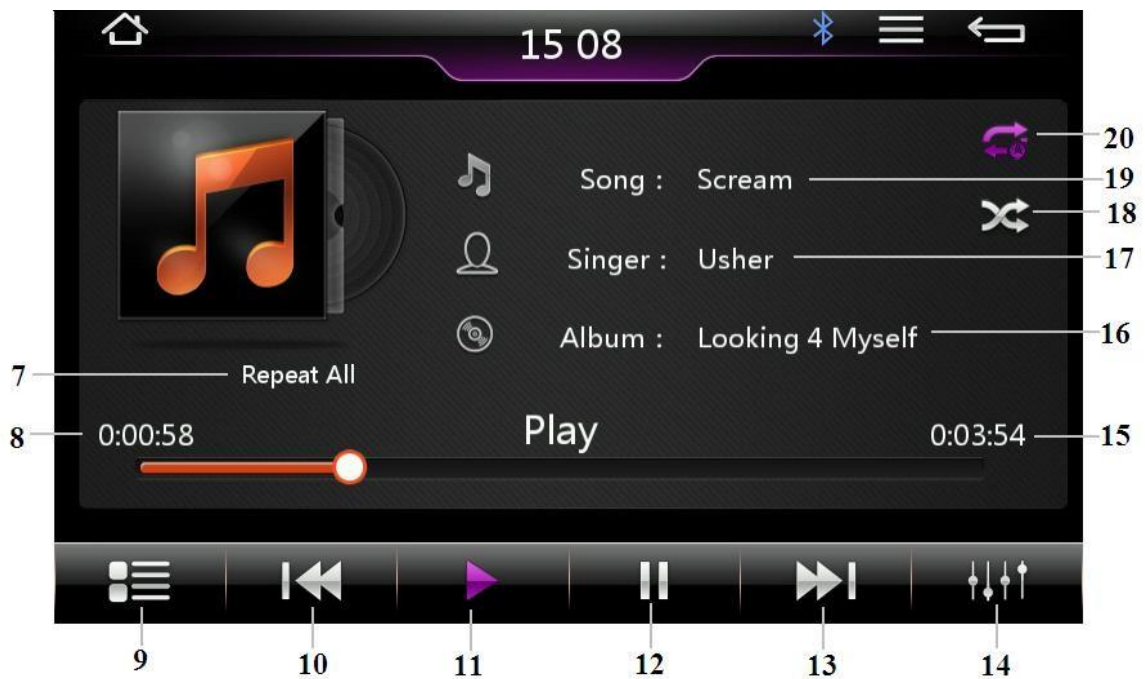

7. Play Mode (Repeat or Random)
8. Currently playing time
9. Song Menu List
10. Last music
11. Play
12. Pause
13. Next music
14. EQ set
15. Play time
16. Album navn
17. Sanger navn
18. Random Play
19. Sang navn
20. Repeat All

1. General opsætning




1. Generel indstilling
2. Audio indstilling
3. lysstyrke indstilling
4. Tid indstilling
5. Baggrund indstilling
6. Sti
7. Næste Side
8. Side ned
9. Tænd / sluk-tastatur lyd
10. Side op



1. Bruger standardlydstyrken On / Off-knap
2. Standard volumen justere
3. BT volumen justere
4. GPS volumen mix eller ej
5. Gendan fabriks indstillede

2. Audio setup

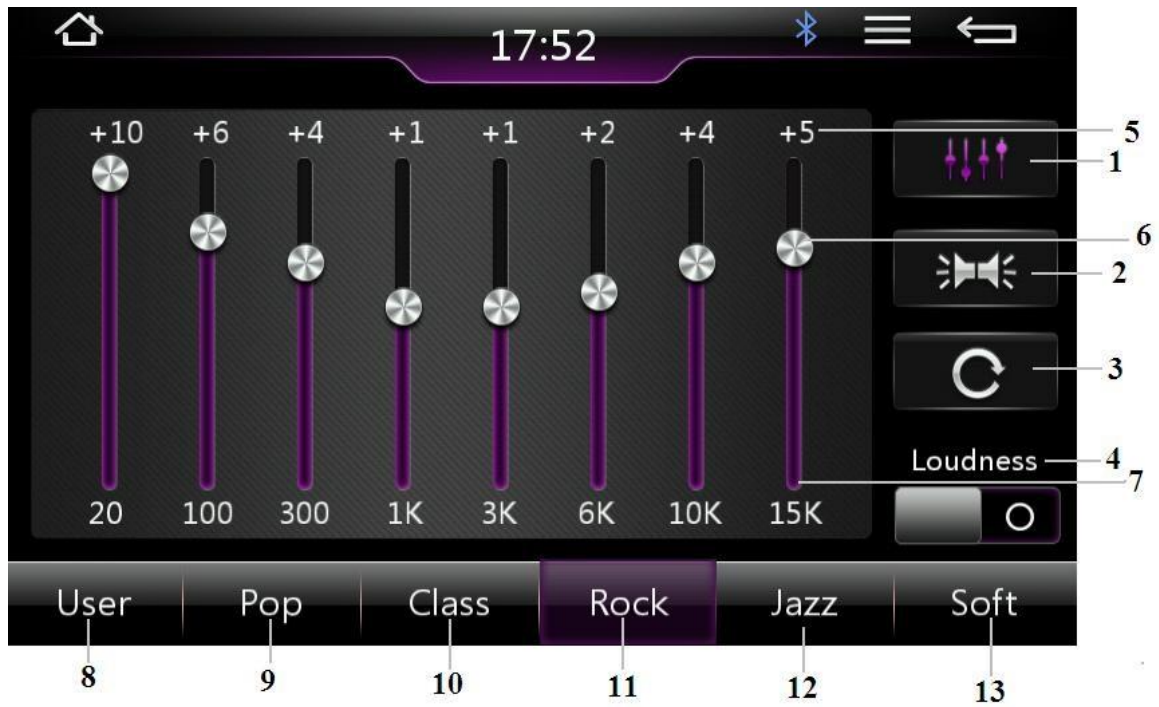

1 : EQ Set

2 : Repeat

3 : Loudness on/off

4 : Current Numerical Value

5 : Current data position

6 / 7 : EQ Display Bar

8 : User mode

9: Pop mode


10 : Classic mode

11: Rock & Roll mode

11: Jazz mode

12: Soft mode

3. Audio Set up

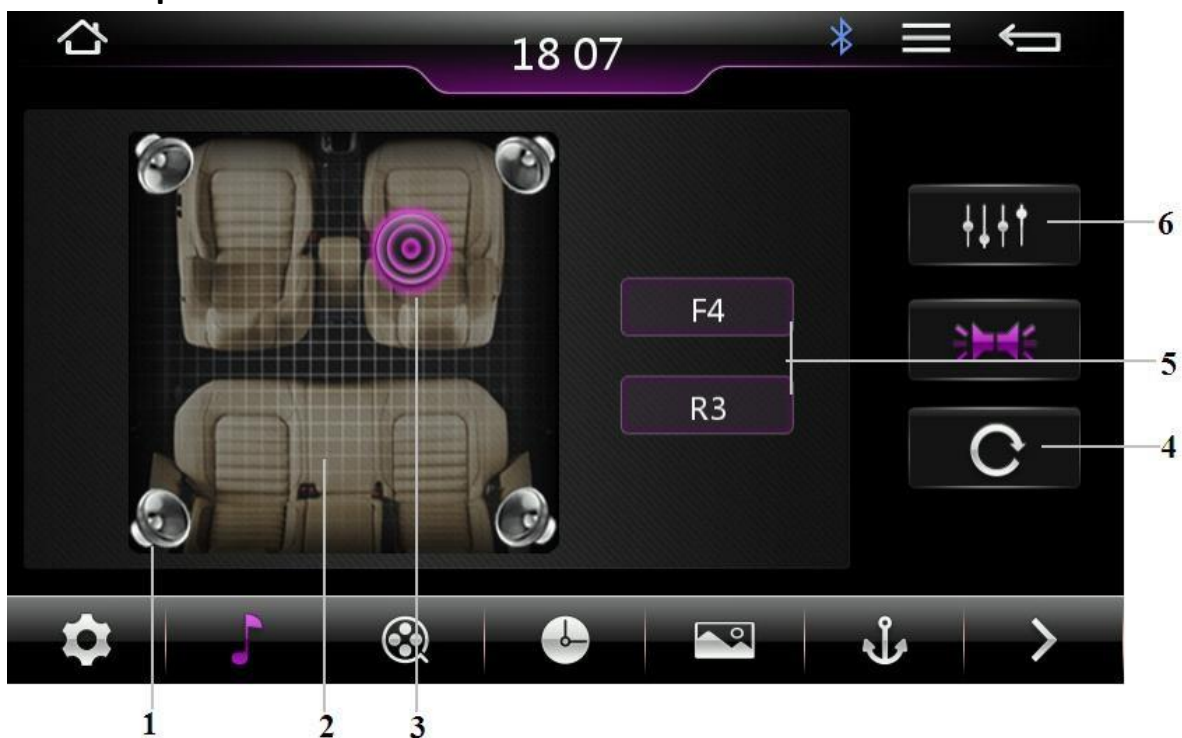

1. Bil højtaler stilling

2. Pladserne i bil

3. Flyt dette punkt for at justere lydfelt

4. Nulstil til standard felt (i midten)

5. Koordinater lydfelt

6. EQ menuen

4. Lysstyrke / Set up



1. Lysstyrke tilstand:

Lampe (ændre sammen med bil lampe); Tid (dag og nat-version); Off (indstillet af dig selv)

2. Lysstyrke bar


5. Time set up



1. 12 timers ur system
2. 24 timers ur system
3. Year, Month, Date, Time display
4. GPS tid on/off

6. Baggrund på skærmen

Vælg den foretrukne baggrund, enten lokalt eller fra et SD-kort

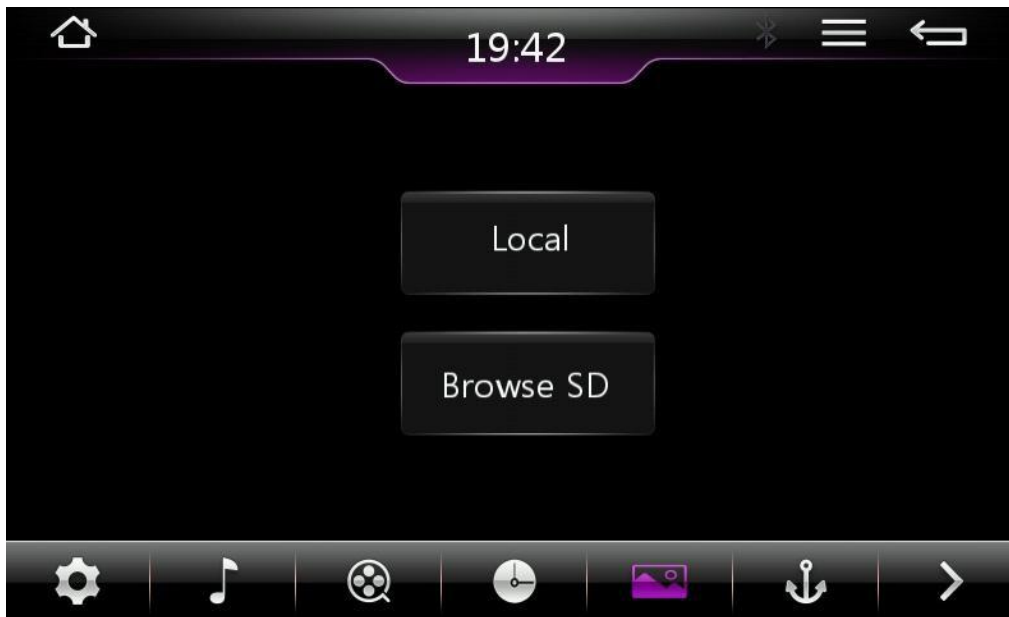


7. Navigation kort :

Indsæt navigationskort kort i gps-slottet

Åben mappen ved at trykke på :



Vælg opstarts filen : Primo.exe eller Igo8.exe og tryk på :

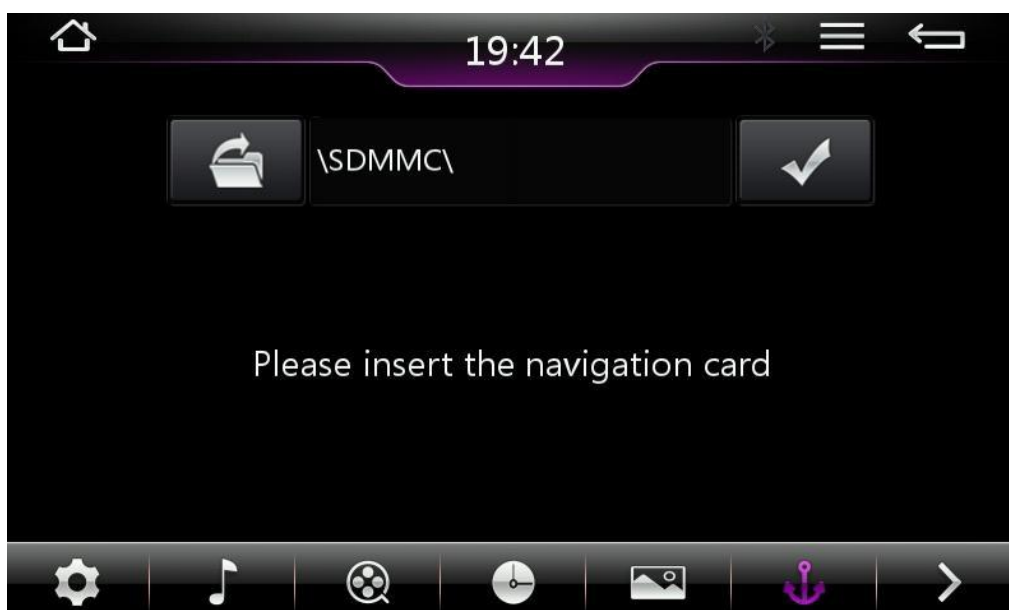

8. Touch skærm Kalibrering :



9. Sprog

Vælg det foretrukne sprog på listen og bekræft, vil det genstarte i nyt sprog.



Ratbetjening – IKKE QASHQAI J11 og X-Trail da de er forprogrammeret og klar til brug



Kodning af ratbetjening :

1. Tryk på **RESET**
2. Vælg den funktion på skærmen som du vil kode – hold på knappen til den blinker
3. Tryk og hold på den tilsvarende knap på rattet , til knappen på skærmen lyser konstant
4. Gentag step 2-3 til alle knapper er kodet
5. Tryk på **SAVE**
6. Så er du klar